

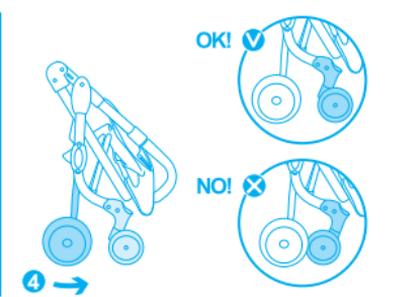
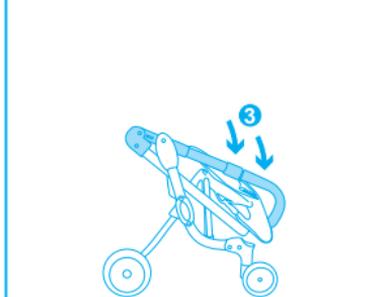
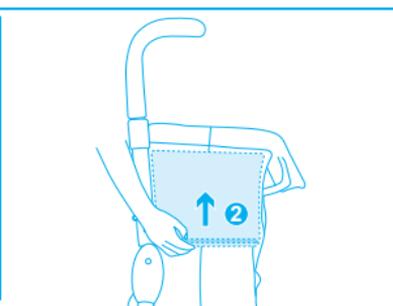
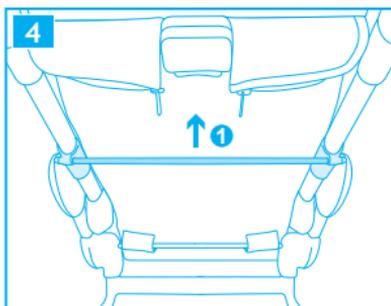









FOPPAPEDRETTI®






help

Carrello per la spesa

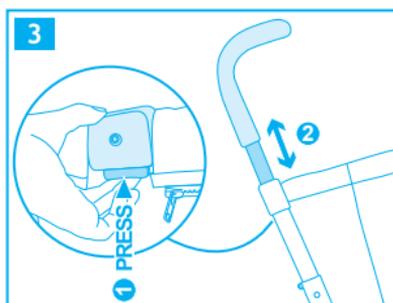

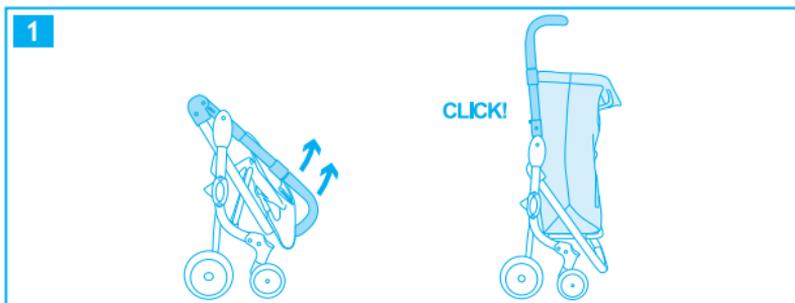

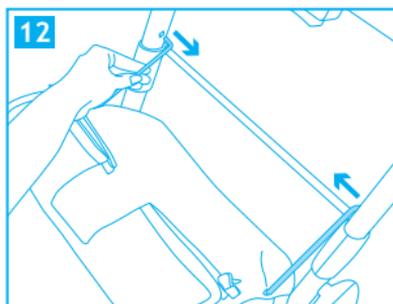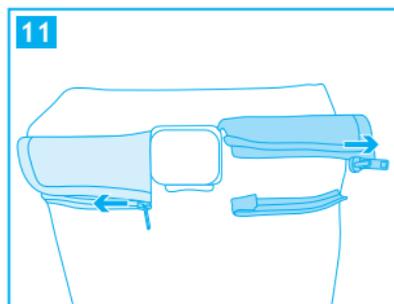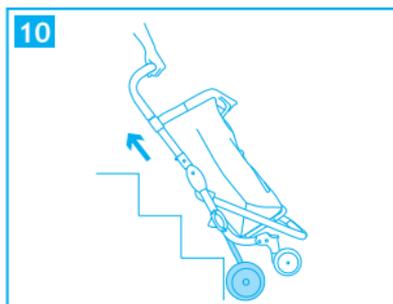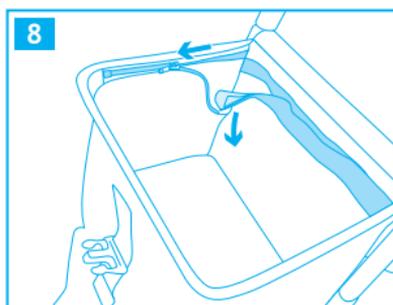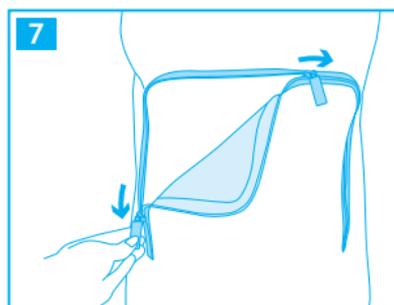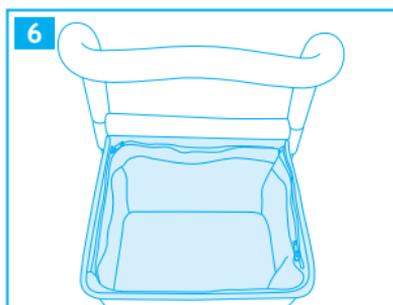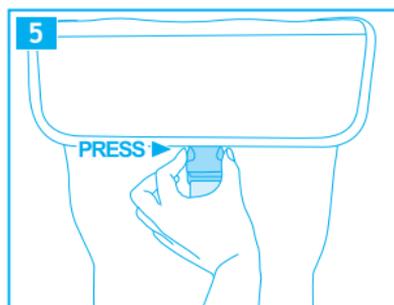

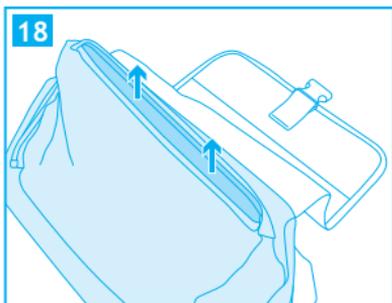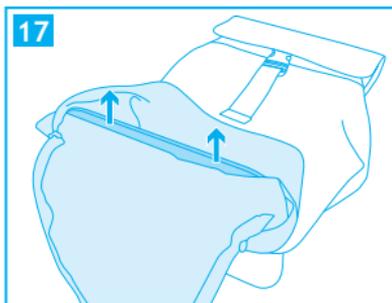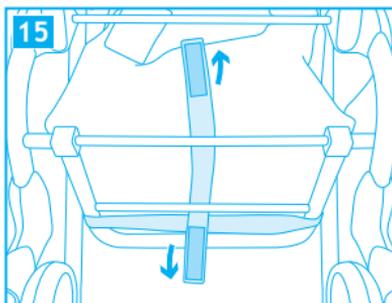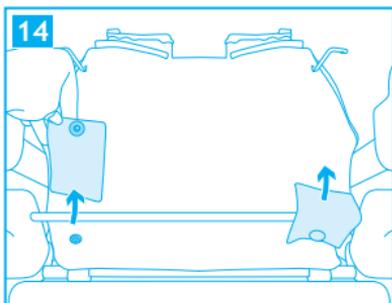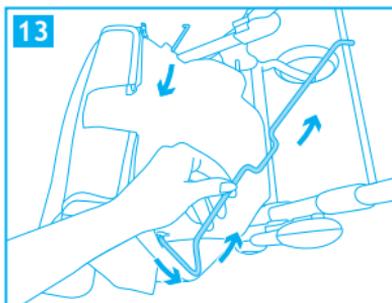

APERTURA (fig 1):

Sollevare il maniglione fino ad apertura completa del telaio. Un click indicherà il corretto aggancio.

Il prodotto è pronto all'uso solo quando tutti i meccanismi di bloccaggio sono inseriti. Prima dell'uso, verificare con attenzione che siano agganciati.

ESTENSIONE RUOTE POSTERIORI (fig. 2)

Premere verso il basso (1,2) per estendere le ruote posteriori o tirare verso l'esterno il telaio gambe posteriori per estendere le ruote (2).

REGOLAZIONE MANIGLIONE (fig.3)

Premere il pulsante (1) e regolare il maniglione in una delle quattro posizioni possibili. Assicurarsi che il maniglione sia correttamente bloccato nella nuova posizione.

CHIUSURA (fig. 4)

La borsa deve essere vuota.

Sollevare la barra metallica centrale (1), lato posteriore del carrello e dall'esterno della borsa principale sollevare il fondo rigido della sacca interna (2).

Ripiegare il maniglione in avanti (3).

Tirare verso di sé il carrello spesa per orientare le ruote anteriori in direzione longitudinale vedere figura (ok), Richiudere il telaio ruote posteriori (4)

UTILIZZO BORSA ESTERNA E SACCA INTERNA (fig. 5,6,7)

Doppia capacità di carico.

- Sacca interna superiore asportabile.
- Borsa principale, con accesso mediante zip dalla parte anteriore o dall'alto se rimossa la sacca interna superiore.

RIMUOVERE LA SACCA INTERNA (fig.8)

USO CARELLO (fig.9, 10)

Il carrello spesa può essere spinto con ruote posteriori estese (fig.9), o trainato su due ruote, ripiegando il telaio ruote posteriore verso l'interno (fig.10) per superare ostacoli come marciapiedi o gradini.

RIMUOVERE LA BORSA ESTERNA (fig.11-18)

Aprire la zip sul lato posteriore (11)

Tenendo la staffa in metallo in posizione orizzontale, rimuovere l'estremità destra e sinistra dal telaio (12).

Sfilare la staffa in metallo dalla borsa (13)

Sganciare i bottoni automatici ed i lembi con velcro dal fondo (14,15)

Rimuovere la sacca interna aprendo la zip e sganciando le parti in velcro (17, 18).

FISSARE LA BORSA ESTERNA

Ripetere a ritroso le operazioni seguite per rimuovere la borsa.

IMPORTANTE: per inserire l'estremità destra e sinistra della staffa metallica al telaio (12) tenere la staffa in posizione orizzontale per poter inserire l'estremità sagomata nella propria sede sul telaio carrello.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Solo per uso domestico, trasporto della spesa quotidiana.
- Non permettere ai bambini di salire sul carrello della spesa o di giocare.
- Non utilizzare per il trasporto di bambini.
- Non trasportare animali domestici con il carrello spesa.
- Collocare sempre gli articoli più pesanti sul fondo della borsa principale.
- Quando possibile, utilizzare le rampe di accesso evitando di salire sui marciapiedi o dislivelli.
- Quando il carrello spesa è carico, prestare attenzione mentre si scende dai marciapiedi, dalle rampe e dai dislivelli per evitarne il ribaltamento.
- Trainare il carrello per salire o scendere dai gradini o marciapiedi.
- Evitare l'uso di scale mobili, utilizzare l'ascensore se possibile.

Caratteristiche:

Volume:

- Borsa esterna capienza totale 39.5 L.
- Sacca interna asportabile 16.5 L.

Carico massimo: 30 Kg.

PULIZIA

Telaio e parti in plastica: Pulire il telaio e le parti in plastica con un panno umido. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o solventi

Borsa/Sacca: Seguire le indicazioni riportate sull'etichetta lavaggio.

Il contenuto sottoindicato va in vigore dal 01.01.2005 e sostituisce a qualsiasi titolo e completamente qualsiasi messaggio anteriore riferito alla garanzia prestata da Foppa Pedretti S.p.A.

GARANZIA CONVENZIONALE

Foppa Pedretti S.p.A. con sede in Grumello del Monte (Italia) Via Volta 11, garantisce direttamente al Consumatore che questo Prodotto, nuovo di fabbrica, è privo di difetti nei materiali, nella progettazione e nella fabbricazione ed conforme alle caratteristiche dalla stessa dichiarate.

La presente garanzia convenzionale è valida in tutti i Paesi Stati membri dell'Unione Europea e non esclude né limita i diritti del Consumatore ai sensi di norme imperative di legge nei confronti del Venditore del Prodotto.

Per usufruire della presente garanzia convenzionale **il Consumatore dovrà riportare il Prodotto difettoso al Venditore**, presentandogli la prova d'acquisto del Prodotto dalla quale risultino in modo leggibile l'indirizzo del Venditore, la data d'acquisto del Prodotto col timbro e firma del Venditore e l'indicazione del Prodotto stesso o, in alternativa, lo scontrino fiscale, non modificato, dal quale risultino in modo chiaro le medesime informazioni.

La garanzia convenzionale ha validità per Dodici (12) mesi dalla data di acquisto del Prodotto. Durante questo periodo **Foppa Pedretti S.p.A.** riparerà o sostituirà, a sua discrezione, il Prodotto difettoso.

La garanzia convenzionale è concessa all'acquirente finale del Prodotto (Consumatore) e non esclude né limita i diritti imperativi del medesimo Consumatore, quali previsti dalla legge e/o i diritti che il Consumatore può vantare contro il Venditore/Rivenditore del Prodotto.

ESCLUSIONI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE.

La garanzia convenzionale è esclusa per i danni derivati al Prodotto dalle seguenti cause: uso non conforme alle disposizioni contenute nel foglio d'istruzioni all'uso ed al montaggio, urti e cadute, esposizione del Prodotto ad umidità o condizioni termiche o ambientali estreme od a cambiamenti repentini di tali condizioni, corrosione, ossidazione, modifiche o riparazioni non autorizzate del Prodotto, riparazioni con uso di parti di ricambio non autorizzate, uso improprio, cattiva mancata manutenzione, manutenzione impropria rispetto a quanto indicato nel foglio d'istruzioni all'uso e al montaggio, montaggio non corretto, incidenti, azioni di cibi o bevande, azione di prodotti chimici, cause di forza maggiore.

In ogni caso **Foppa Pedretti S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a persone o a cose, diversi dal Prodotto, quando tali danni siano causati da negligenza alle disposizioni / raccomandazioni / avvertenze contenute nel manuale o, in alternativa, nels "Foglio d'istruzioni all'uso e al Montaggio" che accompagna ogni Prodotto destinato al proprietario/ utilizzatore.** (come a titolo meramente esemplificativo, nel caso del Prodotto Lettino: "Sorvegliate costantemente il bambino. Controllate che lenzuola e coperte non coprano la testa del bambino...").

Foppa Pedretti S.p.A. declina, inoltre, ogni responsabilità per danni a persone o a cose quando la rottura dei suoi prodotti è causata dal deterioramento dei componenti del Prodotto, soggetti ad usura. Sono considerati componenti del Prodotto soggetti a usura tutti i componenti in materiale plastico.

Importato da:

Foppa Pedretti S.p.A.

Via A. Volta, 11 - 24064

Grumello del Monte, Bergamo - Italy

tel +39 035.830497

fax 39 035.831283

www.foppapedretti.it